
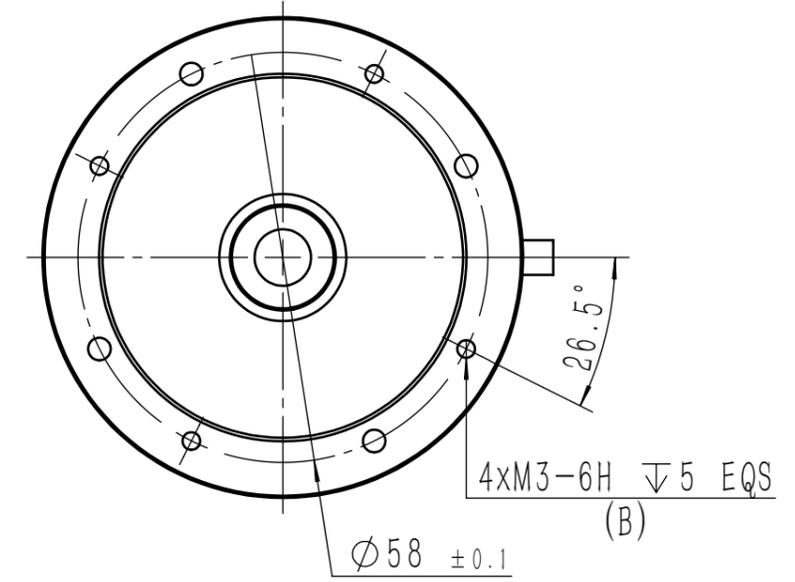
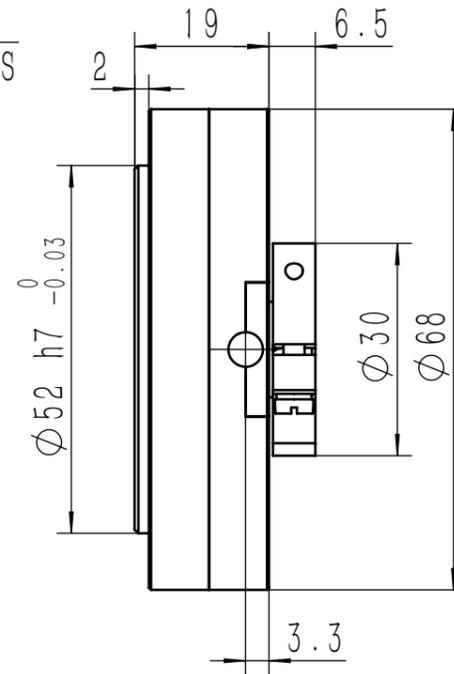


H80X89V1A

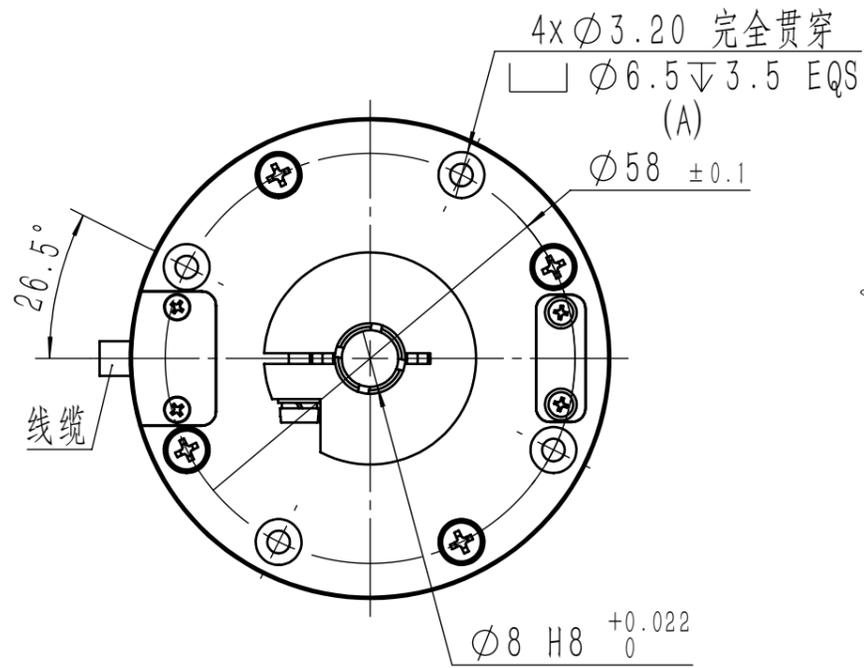

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用夹紧环固定轴。

2. B孔安装


利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用夹紧环固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 8g6$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

中空传感器					VTA68K08H				
					阶段	等级	标记	重量	比例
					D				
					第 1 张			共 1 张	
					山西维特森科技有限公司				
					幅面: A3				

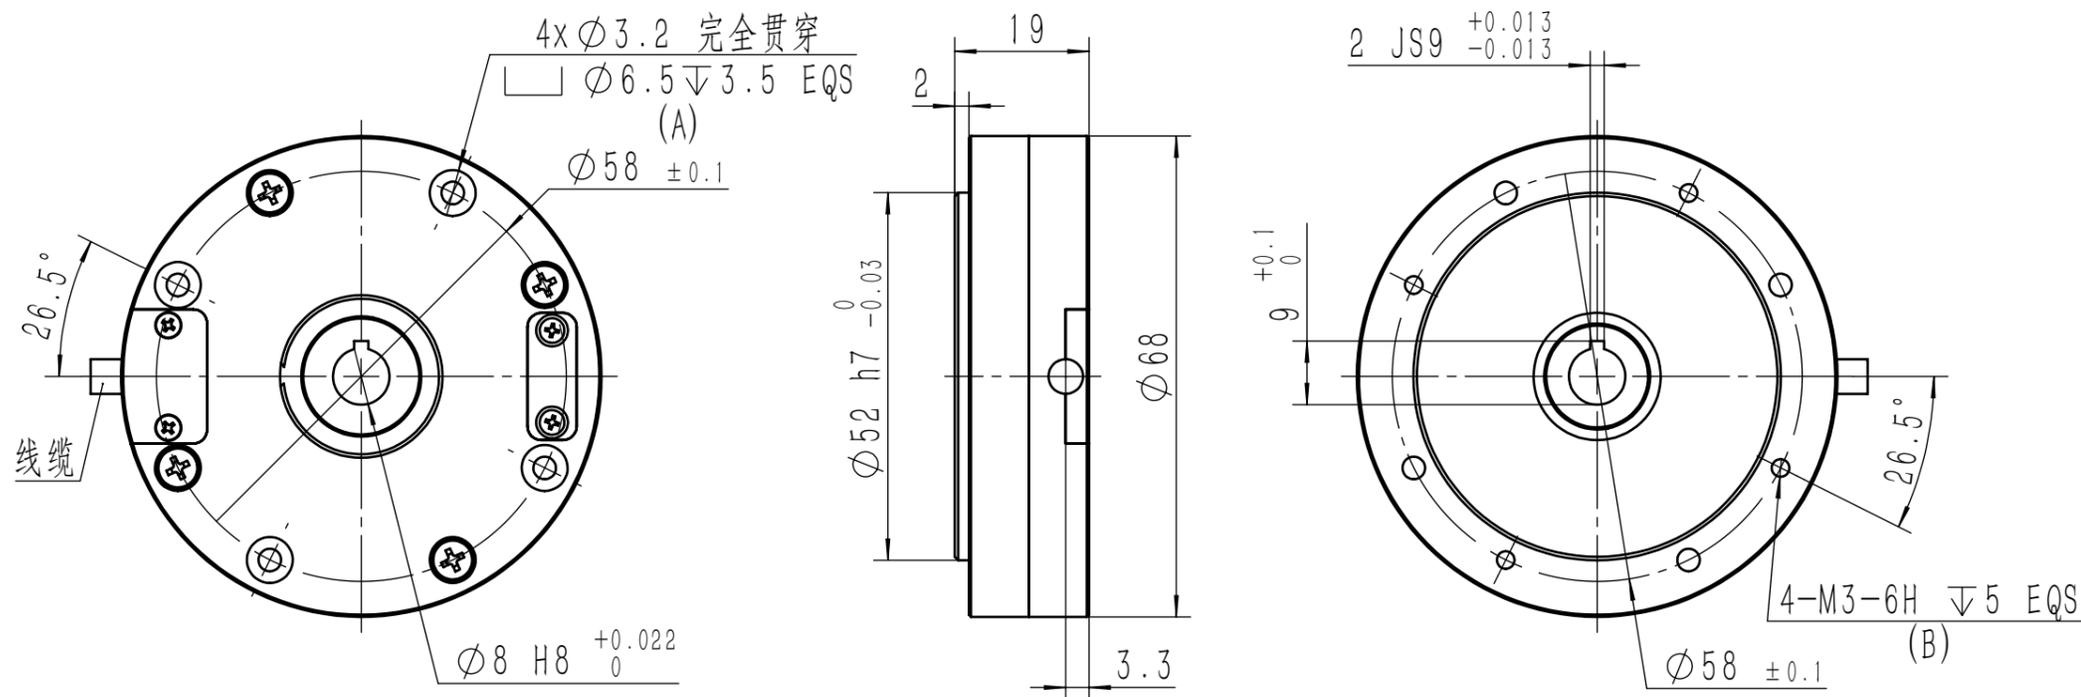

安装方法

1. A孔安装

利用A孔，用M3螺钉将传感器本体固定，再用2X2键连接固定轴。

2. B孔安装

利用B孔，用M3螺钉固定传感器本体，再用2X2键连接固定轴。

注：轴芯配合尺寸 $\phi 8g6$

媒体编号	
旧底图总号	
底图总号	
日期	签名

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

中空传感器					VTA68K08J				
					阶段	等级	标记	重量	比例
					D				
					第 1 张			共 1 张	
					山西维特森科技有限公司				
					幅面: A3				